



BUFFALO

USB&IEEE1394接続ハードディスク ～簡単接続ガイド～ はじめにお読みください

本紙では、主にWindows搭載パソコンに本製品をセットアップする手順を説明しています。Macintoshを使用している場合は、手順**3**まで進んだら付属CD内のオンラインマニュアルを参照してセットアップしてください。

1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

☐ハードディスク(本体)..... 1台

☐接続ケーブル (1m)

種類	コネクタ形状	数量
USBケーブル		1
IEEE1394ケーブル (6ピン⇄4ピン, 400Mbps, 1m)		1

☐縦置き用スタンド..... 2個

☐ゴム足..... 4個

☐CD-ROM (Windows&Macintosh用)
「DIU-BシリーズユーティリティCD」..... 1枚

☒はじめにお読みください(本紙)..... 1枚


※☐本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※☐別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。


2 本製品の置きかたに応じて次の作業を行います。

本製品は次の図の向きで設置してください。

縦置きの場合

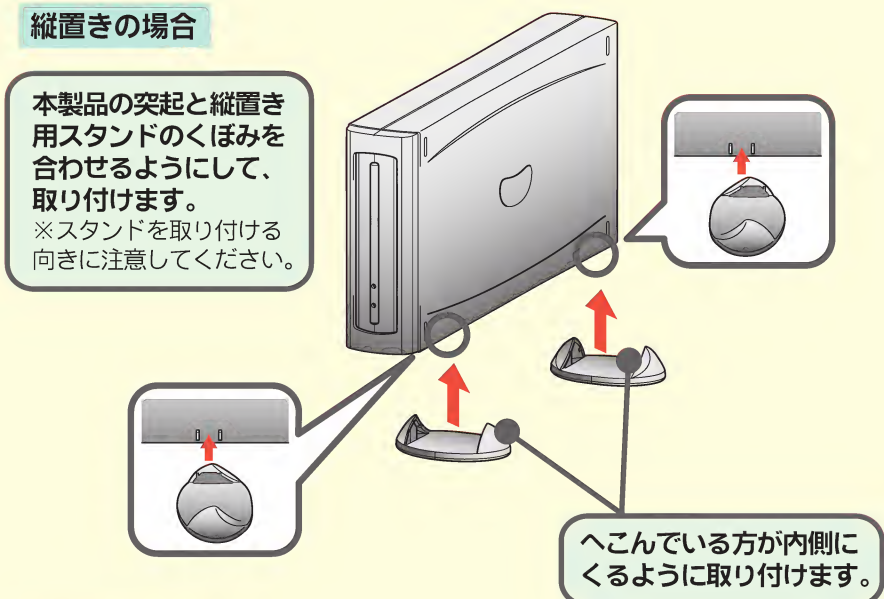

横置きの場合

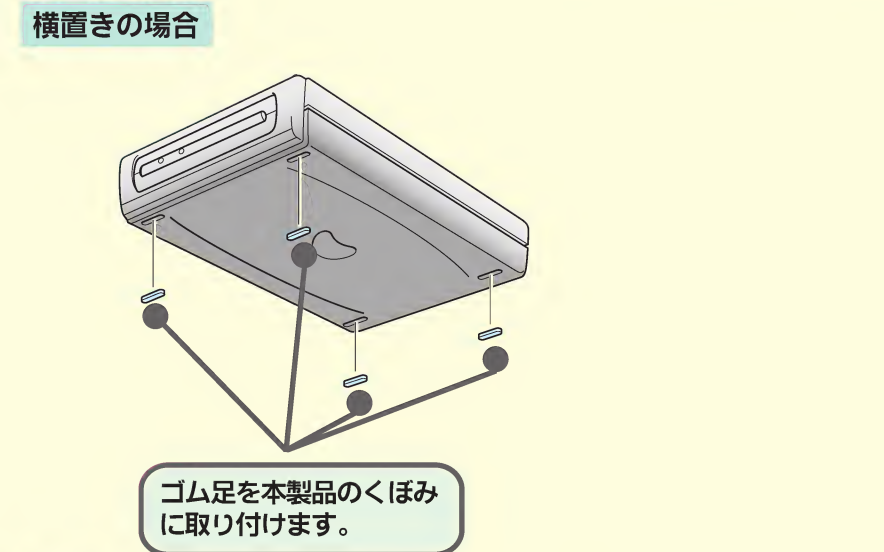

※注意 本製品を積み重ねて使用しないでください。
故障およびデータの消失の原因となります。

3 電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

Windowsをご使用の方へ


ご使用になっているWindowsにより以降の手順が異なります。以下の説明を一度お読みになった後、作業してください。

重要

オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属の「DIU-BシリーズユーティリティCD」には、オンラインマニュアル(PDF形式)が収録されています。必ずお読みください。

●オンラインマニュアルの読みかた

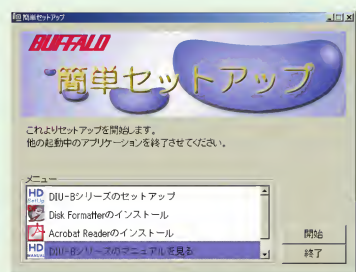

① 付属の「DIU-BシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。簡単セットアップが起動します。

② 「DIU-Bシリーズのマニュアルを見る」を選択し、[開始]をクリックします。☐ オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー[ヘルプ]-[Readerのヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

※ オンラインマニュアルは、弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)からダウンロードすることもできます。

WindowsXP/2000/Meを使用している場合

付属の接続ケーブル(USBまたはIEEE1394ケーブル)を使って、本製品をパソコンに接続(※)します。コネクタの形と向きに注意してください。

※接続すると、Windows標準のドライバがインストールされ、本製品が使用できるようになります。

※必要に応じて「Disk Formatter」をインストールしてください。インストールは、「簡単セットアップ」から行えます。

メモ

ユーティリティCD内の「簡単セットアップ」に取り付け手順が画面で案内されています。取り付け手順が分からない場合は、手順4に進んでください。

接続が完了したら、以下の手順へ進んでください。

USBケーブルで本製品を接続した場合.....裏面の手順A7へ

IEEE1394ケーブルで本製品を接続した場合.....裏面の手順B7へ

Windows98 Second Edition/98を使用している場合

続いて、手順4に進んでください。

本製品には、セットアップに必要な作業を案内するプログラム「簡単セットアップ」が付属しています。

※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。☐ 256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshをご使用の方へ

これ以降の手順は、付属CD内のオンラインマニュアル(PDF形式)で説明しています。オンラインマニュアル第2章の「Macintoshでのセットアップ手順」を参照してください。

重要

●オンラインマニュアルの読みかた



① 付属の「DIU-BシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。左のようなウィンドウが開きます。

② 「DIU-B製品マニュアル.pdf」をダブルクリックします。☐ オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※上のようなウィンドウが開かない場合は、デスクトップにあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックし、「DIU-B製品マニュアル.pdf」をダブルクリックしてください。

※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、上の画面で、[Acrobat Reader 5.0]フォルダをダブルクリックし、[Acrobat Reader Installer]をダブルクリックします。☐ 以降は画面の指示に従ってAcrobat Readerをインストールします。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのヘルプを参照してください。

※ 画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。
※ オンラインマニュアルは、弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)からダウンロードすることもできます。

本製品の取り外しについて


- ☐ 本製品のアクセスランプが消えていることを確認し、デスクトップにある本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
- ☐ 本製品を取り外します。

4 パソコンに接続している周辺機器(本製品を除く)の電源スイッチをすべてONにします。その後、パソコン本体の電源スイッチをONにします。

！ USB/IEEE1394ケーブルは**まだ**接続しないでください。

● USB/IEEE1394ケーブルは、手順A3～A4、B3～B4で接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています(以下略)」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

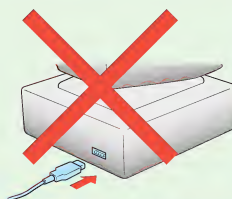

メモ

PC98-NXを使用している場合は？

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が[アドバンスモード]になっていることを確認してください。詳しくは、ユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照してください。

5 付属の「DIU-BシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

メモ

パソコンにCD-ROMドライブがない場合は？

弊社ホームページ(<http://www.melcoinc.co.jp/>)から「DIU-Bシリーズユーティリティ」をダウンロードできます。

6



①「簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。」

②「DIU-Bシリーズのセットアップ」をクリックして反転表示にします。

③[開始]をクリックします。

メモ

この画面が表示されないときは？

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択し、[名前]にE:\¥EASYSETUP.EXEと入力して[OK]をクリックしてください(下線部はCD-ROMドライブのドライブ名を入力します)。

☐ 他のアプリケーションはすべて終了しましたか？

7

以降の**セットアップ手順は、本製品の接続にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルのどちらを使うかによって異なります。**

USBケーブルで接続する場合

本紙裏面手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合

本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。

※ Windows98(Second Editionを除く)の場合は、IEEE1394ケーブルで接続できません。USBケーブルで接続してください。

裏面へ続く▶

A USBケーブルで接続する場合

A1



USBコネクタ (①) をクリックします。

※Windows98 (Second Editionを除く) の場合、この画面は表示されません。手順A2に進んでください。

A2



[次へ] をクリックします。

A3




①左の画面のように、本製品のUSBコネクタに付属のUSBケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

②本製品の電源スイッチをONにします。

③[次へ] をクリックします。

A4

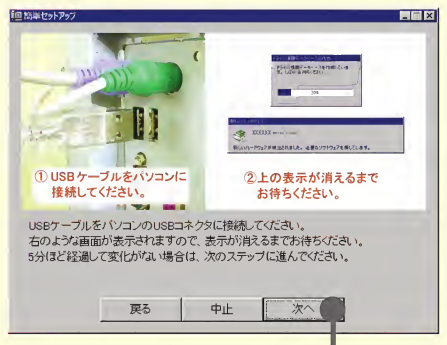

①左の画面のように、パソコンにUSBケーブルを接続します (*1)。
コネクタの形と向きに注意してください。

②新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。
メッセージが消えるまで待ちます (*2)。

③[次へ] をクリックします。

※1 USBコネクタに空きがないときは、使用していないUSB機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCDが入ったUSB接続のCD-ROMドライブも取り外せません (取り外しても簡単セットアップは動作します)。

※2 次の新しいドライバを検索しています: USB / IEEE1394 - IDE Bridge (以下略) というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] をクリックして作業を続行してください。再起動後に、自動的にドライバがインストールされます。

A5



[次へ] をクリックします。

※ユーティリティの詳しい使いかたは、オンラインマニュアル中の「フォーマット」と「付録」の章を参照してください。

A6

<WindowsXP / 2000 / Me / 98 の場合>
「セットアップ終了」画面が表示されるので、[完了] をクリックします。セットアップはこれで完了です。

<Windows98 Second Editionの場合>
Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動します。次の手順に従って操作してください。



[次へ] をクリックします。



[はい] をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

A7

本製品が正常に動作しているか確認します。

WindowsXPの場合
[スタート] - [マイ コンピュータ] の順にクリックします。マイ コンピュータの「ハードディスクドライブ」にアイコン (DIU-B) が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

Windows2000 / Me / 98 / 98 Second Editionの場合
デスクトップの「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン (DIU-B) が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

●本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認してください。
また、再度「簡単セットアップ」を実行してください。
・本製品の電源はONになっているか。
・USBケーブルや電源ケーブルは正しく接続されているか。

●本製品をパソコンから取り外すときは、オンラインマニュアルの「使いかた」に記載の手順で行ってください。

B IEEE1394ケーブルで接続する場合

※Windows98 (Second Editionを除く) の場合は、IEEE1394ケーブルで接続できません。USBケーブルで接続してください。

B1



パソコン側のIEEE1394コネクタ (②または③) をクリックします。

※本紙では例として、6ピンコネクタ (③) を選択した場合の手順を説明します。

B2



[次へ] をクリックします。

B3




※画面はパソコン側が6ピンコネクタの場合です。

①IEEE1394ケーブルを本製品に接続します。
コネクタの形と向きに注意してください。

②本製品の電源スイッチをONにします。

③[次へ] をクリックします。

B4

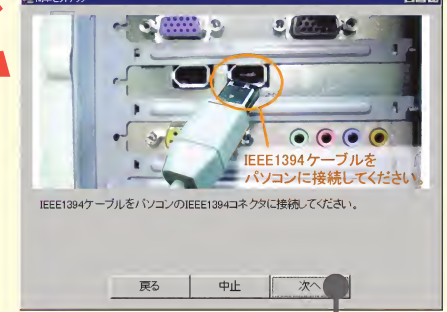

※画面はパソコン側が6ピンコネクタの場合です。

①左の画面のようにIEEE1394ケーブルをパソコンに接続します (*1)。
コネクタの形と向きに注意してください。

②新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがアップデートされます。メッセージが消えるまで待ちます (*2)。

③[次へ] をクリックします。

※1 IEEE1394ケーブルで接続する場合、IEEE1394コネクタに空きがないときは、使用しているIEEE1394機器を取り外してください。簡単セットアップを起動した後は、付属のユーティリティCDの入ったIEEE1394接続のCD-ROMドライブも取り外せません (取り外しても簡単セットアップは動作します)。

※2 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピューターに存在します。既存のファイルを使いますか?」と表示された場合は、[はい] をクリックします。

B5



[次へ] をクリックします。

※ユーティリティの詳しい使いかたは、オンラインマニュアル中の「フォーマット」と「付録」の章を参照してください。


B6

<WindowsXP / 2000 / Me / 98 の場合>
「セットアップ終了」画面が表示されるので、[完了] をクリックします。セットアップはこれで完了です。

<Windows98 Second Editionの場合>
Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動します。次の手順に従って操作してください。



[次へ] をクリックします。



[はい] をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールしてください。

B7

本製品が正常に動作しているか確認します。

WindowsXPの場合
[スタート] - [マイ コンピュータ] の順にクリックします。マイ コンピュータの「ハードディスクドライブ」にアイコン (DIU-B) が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

Windows2000 / Me / 98 / 98 Second Editionの場合
デスクトップの「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン (DIU-B) が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

●本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認してください。
また、再度「簡単セットアップ」を実行してください。
・本製品の電源はONになっているか。
・IEEE1394ケーブルや電源ケーブルは正しく接続されているか。
●本製品をパソコンから取り外すときは、オンラインマニュアルの「使いかた」に記載の手順で行ってください。

ハードディスクの破壊・損傷・交換・修理時の注意
「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄、譲渡、交換、修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。
万一、お客様の個人データが漏洩したり失われたりした場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。
DataGone (PowerQuest社製 販売会社ネットジャパン) 内蔵ハードディスク用
詳しくは: <http://buffalo.melcoinc.co.jp/support/s/iddata.html> をご覧ください。
※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますのでご注意ください。

はじめにお読みください

2003年6月27日 第4版発行
発行 株式会社 メルコ
PY00-28014-DM10-04 4/10